

Nmark Printer Driver Installation Guide


Bilingual Edition

English translation with original Chinese pages


N-mark 打印机驱动安装教程

一. 下载驱动

1. 电脑浏览器输入官方网址 www.nmark.com.cn，进入官方网站，进入网站首页，点击服务支持，选择软件下载。

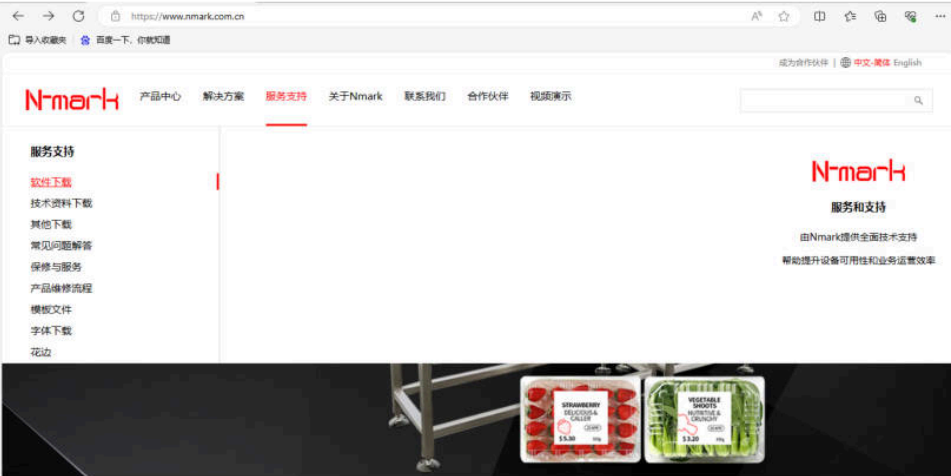

2. 点击打印机驱动下载，点击下载按钮。

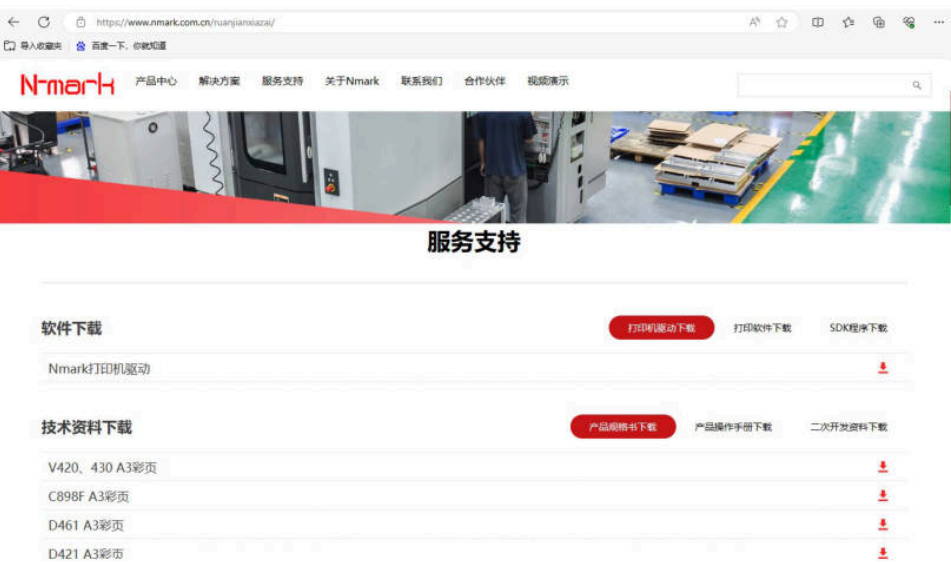

二. 安装驱动

1. 安装 usb 驱动

(1) 下载后解压打开文件夹，双击 PrnInst.exe 运行。

1. Downloading the Driver

1. Open a web browser and go to the official website at www.nmark.com.cn. On the homepage, click Support & Downloads and select Software Downloads.
2. Click Printer Driver Download and then the Download button.

2. Installing the Driver

1. Install the USB driver

- (1) After downloading, extract the file and double-click PrnInst.exe to run it.

Common	2019/8/28 10:33	文件夹	
Tools	2019/8/28 10:33	文件夹	
Win32	2019/8/28 10:33	文件夹	
Win64	2019/8/28 10:33	文件夹	
License.eng	2019/5/16 7:52	ENG 文件	47 KB
Nmark.cat	2019/8/14 14:07	安全目录	33 KB
Nmark.inf	2019/8/14 14:03	安装信息	11 KB
PrnInst.exe	2019/8/14 14:08	应用程序	2,613 KB
readme.txt	2019/5/20 13:55	文本文档	4 KB

(2) 点击下一步



(3) 点击安装驱动

(2) Click Next.

(3) Click Install Driver.

打印机安装向导

安装选项

从列表中选择要安装或卸载的打印机驱动

NiceLabel®

→ 安装驱动(I)
安装打印机驱动

→ 更新打印机驱动(D)
未发现合适的驱动

→ 卸载驱动(U)
卸载一个或多个打印机驱动

→ 移除预加载的驱动程序(R)
移除预加载的驱动

退出 (E)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

(4) 选择我同意许可合约的条款，点击下一步

打印机安装向导

许可协议

安装前请仔细阅读许可协议

NiceLabel®

**NICELABEL PRINTER DRIVERS - WINDOWS
DRIVERS FOR THERMAL PRINTERS**
LICENSE AND LIMITED WARRANTY

NiceLabel Printer Drivers are true Windows printer drivers that can be used for label printing by the NiceLabel software products or any third-party Windows application. Optimal results and fastest printout speeds can be best obtained from the NiceLabel software products.

The only two allowable distribution channels of NiceLabel Printer Drivers are from the NiceLabel CD-ROM/DVD and downloadable distributions on the NiceLabel website (<http://www.nicelabel.com>). You may not distribute, lease or rent NiceLabel Printer Drivers

☒ 我同意许可合约的条款 (A)

☐ 我不同意许可合约的条款 (D)

退出 (E)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

(5) 选择 USB 端口

(4) Select "I accept the terms of the license agreement" and click Next.

(5) Select the USB port.

打印机安装向导

选择端口

选择打印机已绑定的端口

NiceLabel®

→ 网络端口(T)
安装有线或无线网络打印机

→ USB端口(U)
安装USB即插即用设备

→ 其他(O)
安装串口 (COM) 或并口 (LPT)

退出 (E)

<上一步 (P)

下一步 (N) >

(6) 重新连接 USB 线

打印机安装向导

检测USB打印机

自动检测连接到USB的打印机

NiceLabel®

请连接USB打印机并打开电源。如果打印机已连接，请断开连接后重新连接USB端口。





Easily design and print
barcode labels

Get your free trial

退出 (E)

<上一步 (P)

Next >

(7) 点击安装

(6) Reconnect the USB cable.

(7) Click Install.

打印机安装向导

打印机选项

请在安装前指定打印机选项

NiceLabel

Printer name: Nmark D-430

驱动程序版本: 8.0.22.17536

端口名: USB018

选择语言: 简体中文

位置:

备注:

☐ 我要将这打印机设置为 Windows 默认打印机 (D)

退出 (E) <上一步 (P) 安装 (I)

(8) 等待安装完成

打印机安装向导

正在安装设备驱动程序

“打印机安装向导”正在安装设备驱动程序。

NiceLabel

正在安装设备驱动程序。
Nmark D-430

正在安装设备驱动程序。
Nmark D-430

Easily design and print
barcode labels

Get your free trial

取消 (C)

(9) 安装完成, 点击退出

(8) Wait for the installation to complete.

(9) When the installation is complete, click Exit.

打印机安装向导

摘要信息

操作已完成。请阅读下面的摘要。

NiceLabel®

安装打印机:

安装 Nmark D-430 (ver. 10.5.0.28073) 在端口 USB018 ... 已成功。

打开打印首选项 (O)

安装另一台打印机 (I)

退出 (E)

2. 安装网络端口驱动

(1) 重复上述步骤一到步骤四，选择网络端口

打印机安装向导

选择端口

选择打印机已绑定的端口

NiceLabel®

→ 网络端口(T)
安装有线或无线网络打印机

→ USB端口(U)
安装USB即插即用设备

→ 其他(O)
安装串口 (COM) 或并口 (LPT)

退出 (E)

<上一步 (P)

下一步 (N) >

(2), 选择与打印机对印的驱动程序, 点击下一步

2. Installing the Network Port Driver

- (1) Repeat steps 1 to 4 above and select Network Port.
- (2) Select the printer driver that matches your printer and click Next.

打印机安装向导

选择打印机

请选择您需要安装的打印机型号

NiceLabel

Nmark C-698

Nmark C-699

Nmark C-898

Nmark C-899

Nmark D-420

Nmark D-420B

Nmark D-421

Nmark D-430

Nmark D-430B

Nmark D-431

Nmark D-461

Nmark I-420

Nmark I-430

Nmark I-820

Nmark I-830

Nmark L-220

Nmark ND-3212

Nmark ND-3312

Nmark ND-4212

退出(E)

<上一步(P)

下一步(N)>

(3) 选择创建一个新的网络端口，点击下一步

打印机安装向导

选择网络端口

选择您打印机已连接的端口

NiceLabel

☒ 创建一个新的网络端口(C)

☐ 使用现有端口(U)

端口	类型	配置
LAN_Nmark_V-430	Advanced Port Mo...	192.168.0.69:9100
LAN_Nmark_V-430_(1)	Advanced Port Mo...	192.168.1.69:9100
LAN_TCP/IP	Advanced Port Mo...	192.168.0.69:9100
LAN_TSC_TTP-346MU	Advanced Port Mo...	192.168.0.211:9100

☐ 显示所有端口(A)

配置(O)

退出(E)

<上一步(P)

下一步(N)>

(4) 输入打印机 ip 地址，打印机默认出厂 ip 地址为 192.168.1.69，点击下一步

(3) Select "Create a new network port" and click Next.

(4) Enter the printer IP address. The factory default IP address is 192.168.1.69. Click Next.

打印机安装向导

添加网络端口

NiceLabel

为目标打印机配置端口

端口名:

LAN_Nmark_V-430_(1)_(1)

打印机名或IP地址

192.168.1.69

端口号:

9100

退出(E)

<上一步(P)

下一步(N)>

(5) 点击安装

打印机安装向导

打印机选项

NiceLabel

请在安装前指定打印机选项

Printer name:

Nmark V-430

驱动程序版本:

8.0.22.17536

端口名:

LAN_Nmark_V-430_(1)_(1)

选择语言:

简体中文

位置:

备注:

☐ 我要将这打印机设置为 Windows 默认打印机(D)

退出(E)


<上一步(P)

安装(I)

(6) 等待安装完成

(5) Click Install.

(6) Wait for the installation to complete.

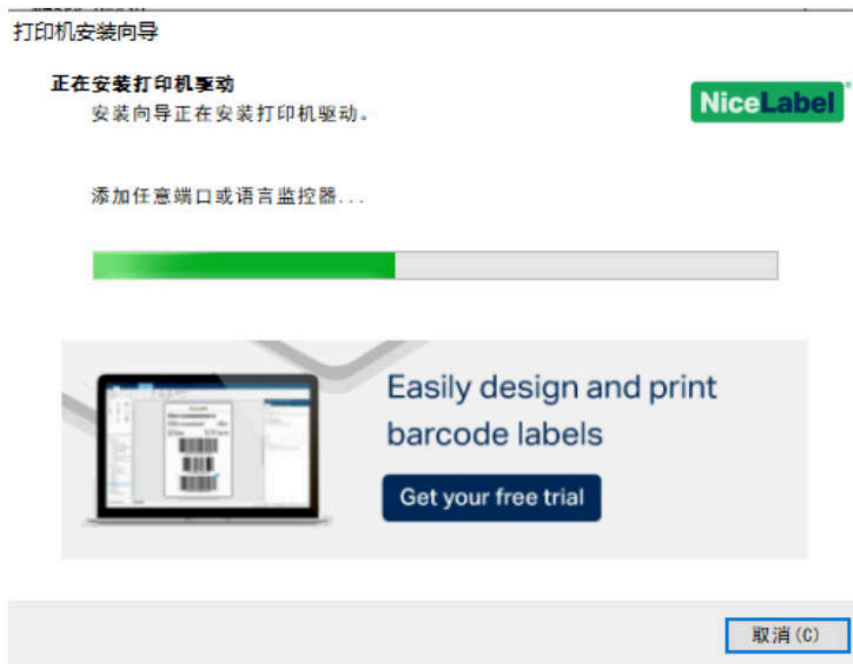

(7) 安装完成，点击退出



三．驱动设置

安装完成后，进入电脑控制面板，选择设备和打印机，在打印机上右键选择打印机属性，点击端口，取消勾选启用双向支持，网络驱动修改 ip 地址选中打印机端口，点击配置端口，即可修改 ip 地址。

(7) When the installation is complete, click Exit.

3. Driver Settings

After installation, open the Windows Control Panel and select Devices and Printers. Right-click the printer and select Printer Properties. Open the Ports tab and clear "Enable bidirectional support". For the network driver, select the printer port, click Configure Port and change the IP address.