


串口屏使用说明

设置串口屏 IP 地址


按住屏幕通电




进入“系统参数设置”

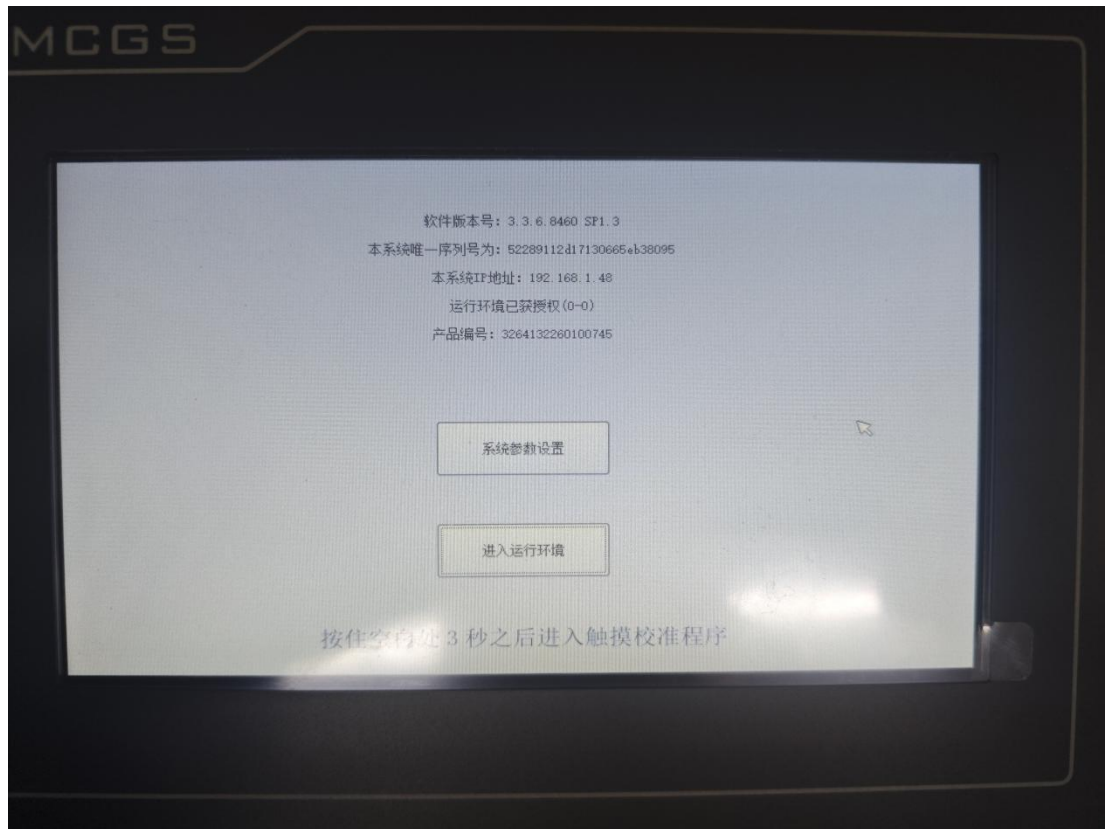


点击“网络”

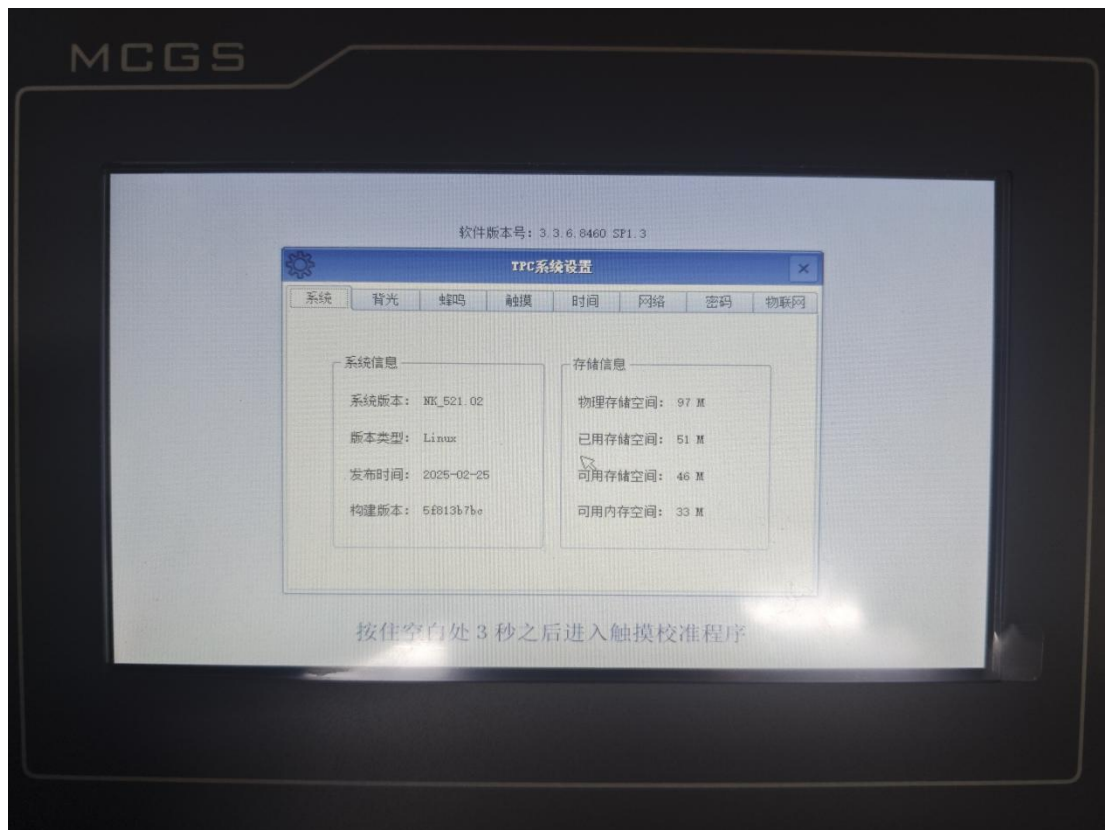

修改 IP 地址，子网掩码，点击“确定”

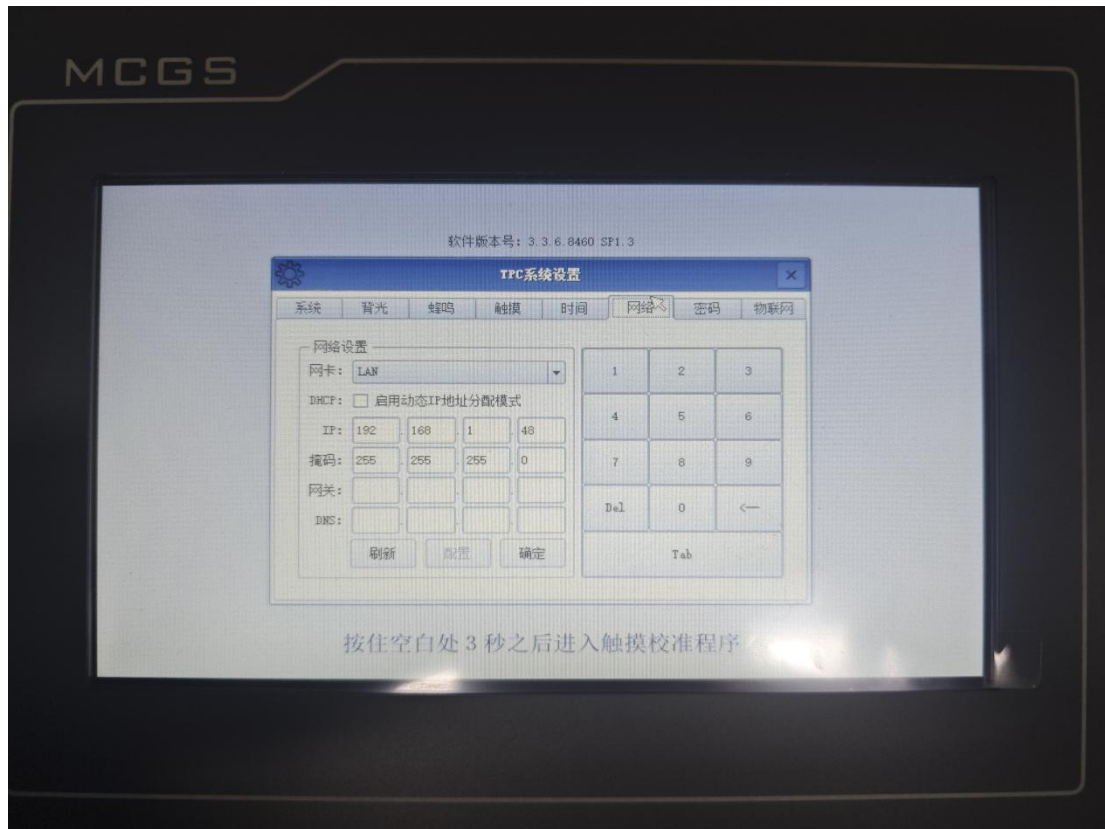


断电重启串口屏，进入系统

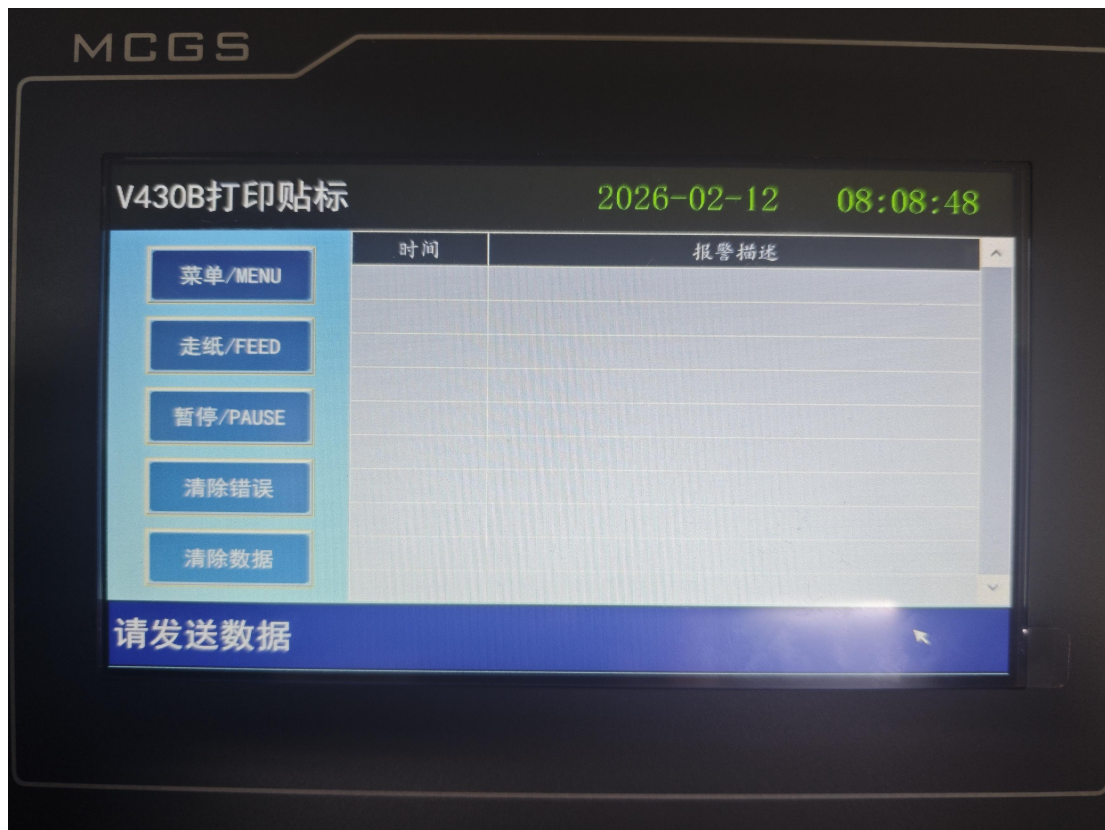


点击“菜单”，选择“参数设置”，设置打印机 IP




点击 IP 地址进行修改，修改完成后点击“确定”，再点击“设置”进行保存，保存时间大概一分钟，期间不要断电，可进行其他操作，一分钟后参数保存成功。

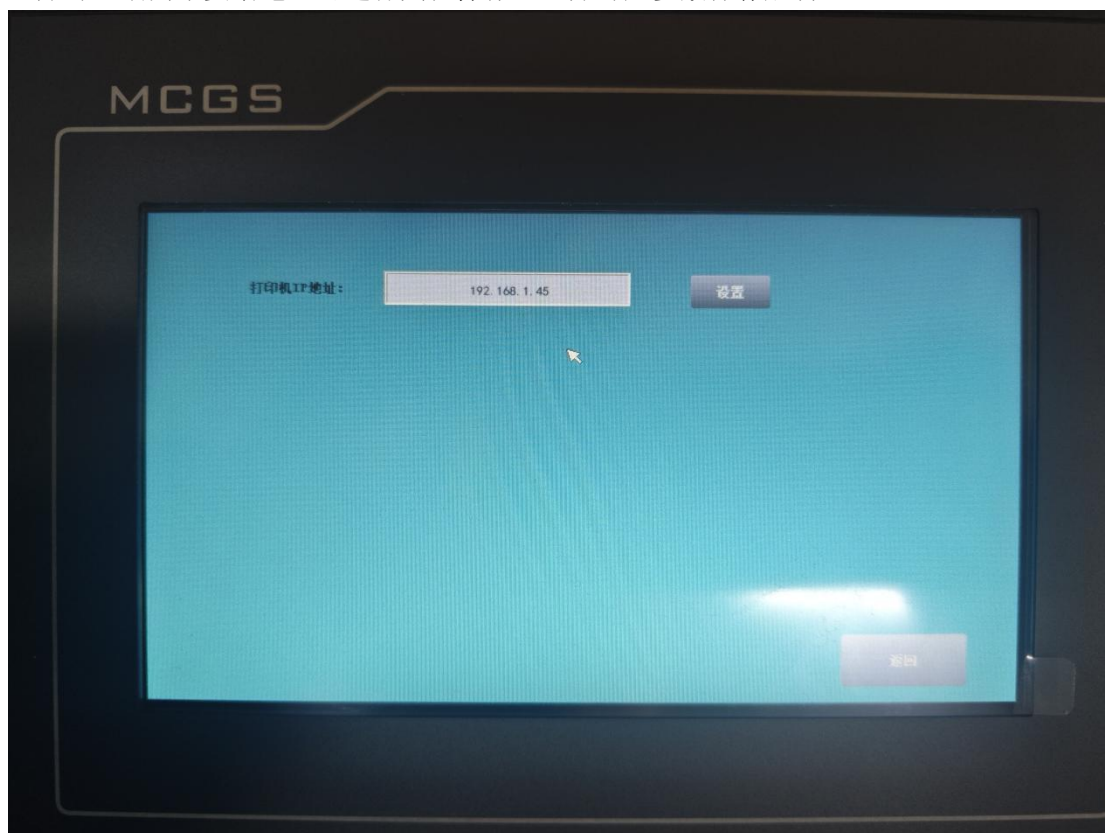

点击“模板打印”，点击“读取”，可以读取到打印机中的打印模板，按下拉按钮选择模板

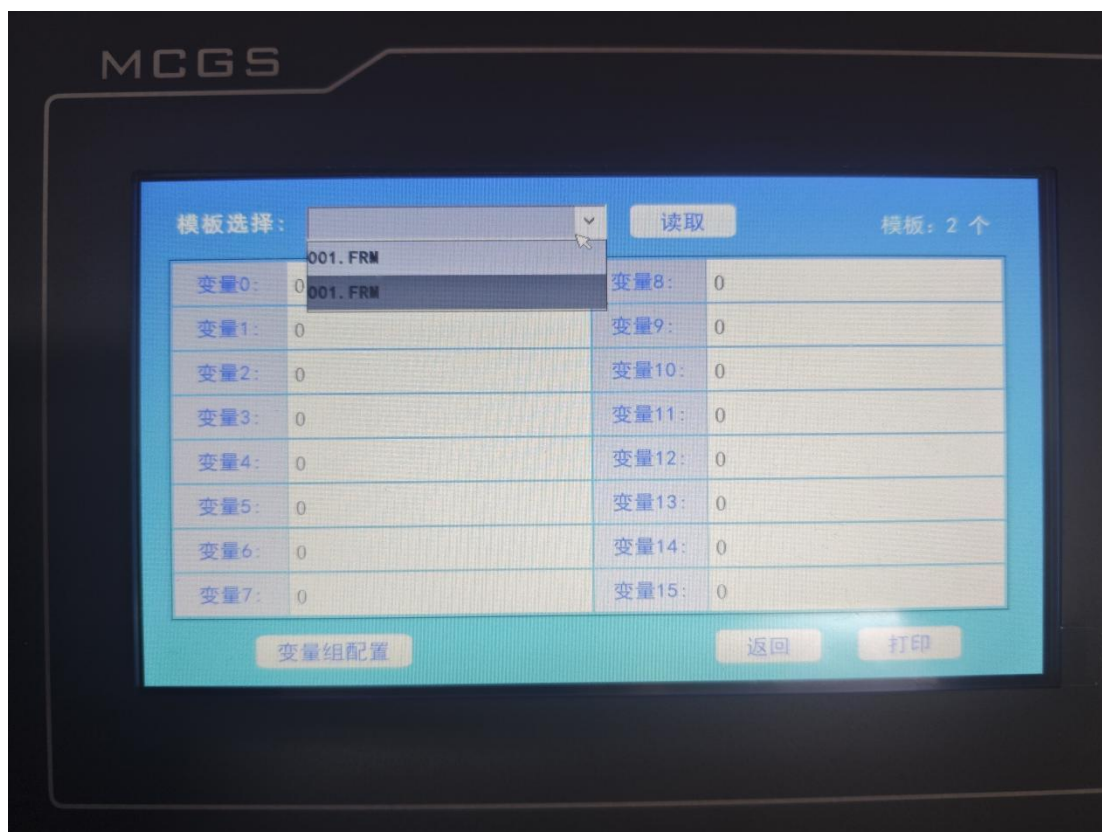


在“变量 0-变量 15”中修改变量内容，点击“变量组配置”，选择“配置*”，点击“导入组”可以将当前变量内容保存到变量组中，也可以选择“配置*”，点击“导出组”可将当前配置内容添加到变量中。

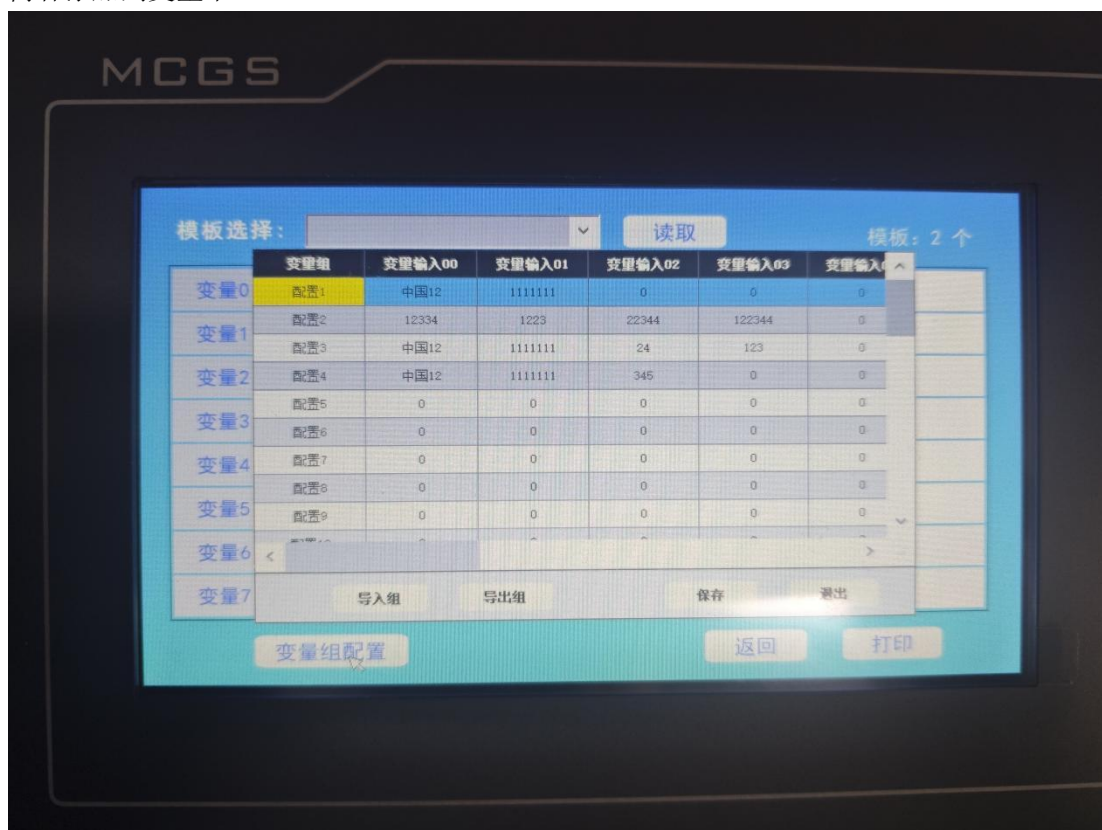

点击“打印”即可行进打印

返回主页面

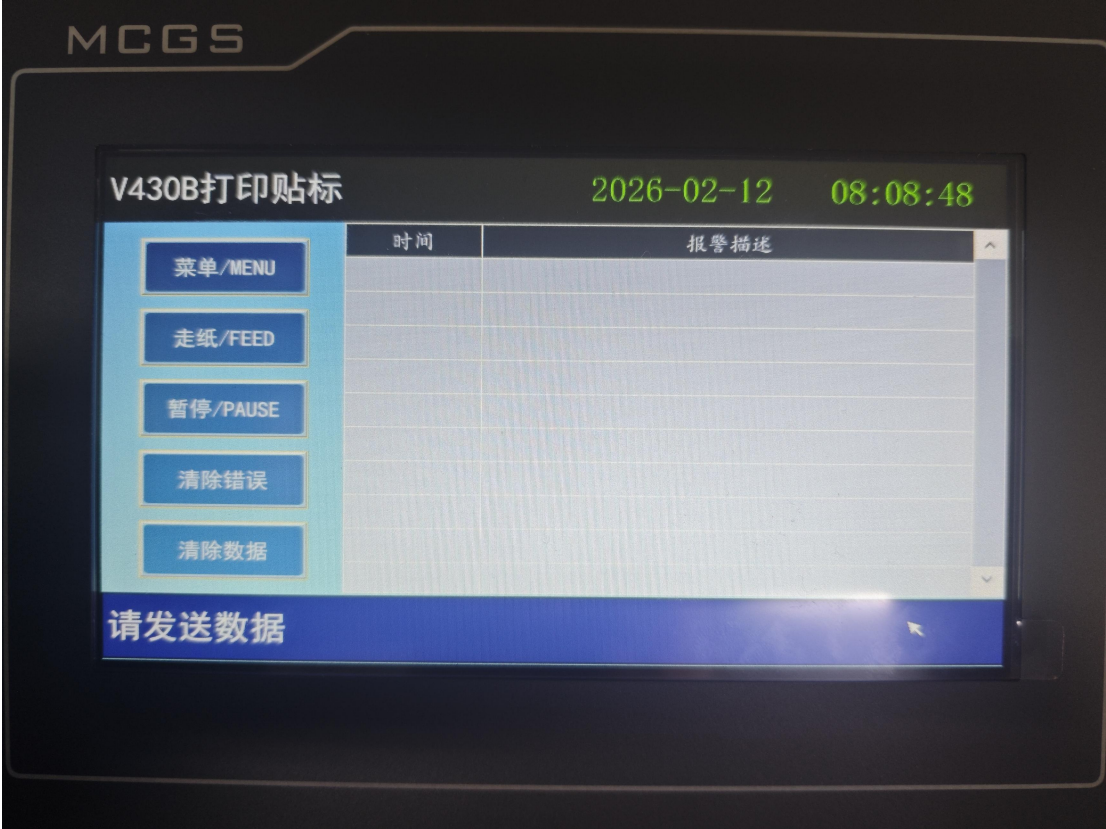


走纸/FEED：走出一张标签或者屏幕显示等待打印信号时，按此键可以充当打印信号

暂停/PAUSE：打印过程中，按此键暂停打印或者继续打印

清除错误：屏幕显示报错信息，按此键清除错误

清除数据：打印机缓存的打印数据，按此键清除

打印机屏幕显示报错信息时，串口屏右侧信息栏同步显示报错信息

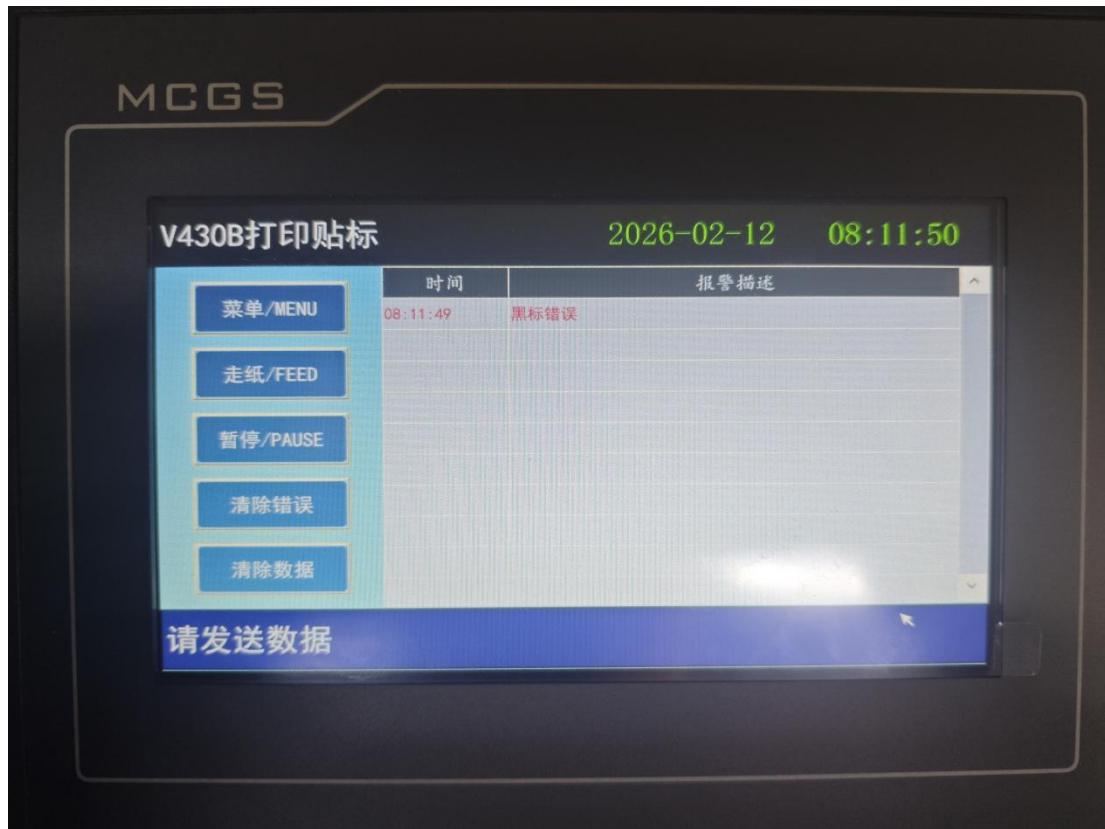

按“清除错误”清掉报错信息之后，双击“报警描述”中的报错信息可以清除掉串口屏上的信息。

串口屏左下角信息与打印机屏幕信息同步，如：等待发送数据，等待打印信号，等待贴标信号.....