


N-mark 打印机驱动安装教程

一. 下载驱动

1. 电脑浏览器输入官方网址 www.nmark.com.cn, 进入官方网站, 进入网站首页, 点击服务支持, 选择软件下载。

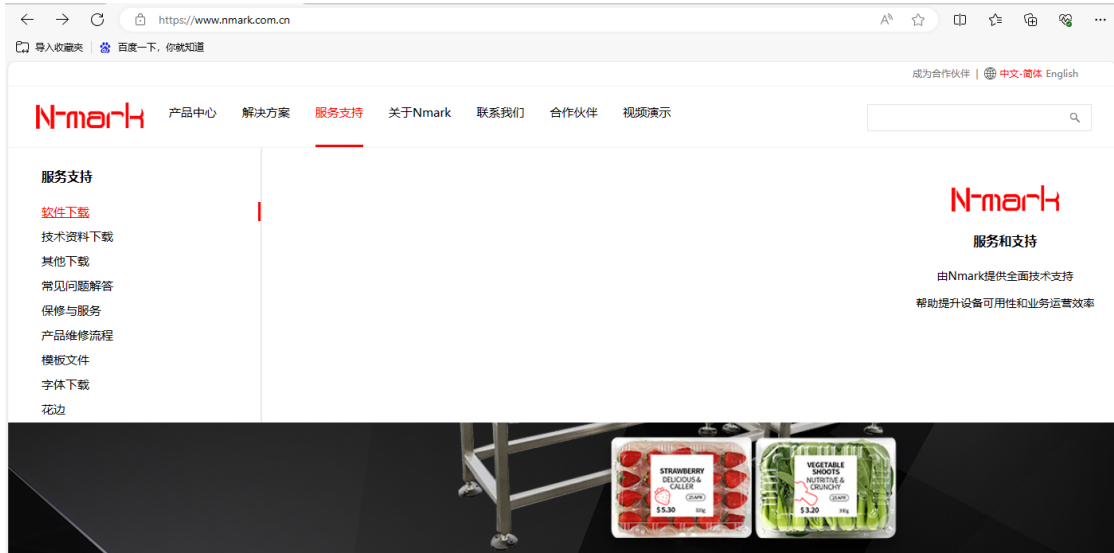

2. 点击打印机驱动下载, 点击下载按钮。



软件下载

打印机驱动下载

打印软件下载

SDK程序下载

Nmark打印机驱动



技术资料下载

产品规格书下载

产品操作手册下载

二次开发资料下载

V420、430 A3彩页



C898F A3彩页



D461 A3彩页



D421 A3彩页



二. 安装驱动

1. 安装 usb 驱动

(1) 下载后解压打开文件夹, 双击 PmInst.exe 运行。

Common	2019/8/28 10:33	文件夹	
Tools	2019/8/28 10:33	文件夹	
Win32	2019/8/28 10:33	文件夹	
Win64	2019/8/28 10:33	文件夹	
License.eng	2019/5/16 7:52	ENG 文件	47 KB
Nmark.cat	2019/8/14 14:07	安全目录	33 KB
Nmark.inf	2019/8/14 14:03	安装信息	11 KB
PrnlInst.exe	2019/8/14 14:08	应用程序	2,613 KB
readme.txt	2019/5/20 13:55	文本文档	4 KB

(2) 点击下一步



(3) 点击安装驱动

打印机安装向导

安装选项

从列表中选择要安装或卸载的打印机驱动

NiceLabel

→ 安装驱动(I)
安装打印机驱动

→ 更新打印机驱动(D)
未发现合适的驱动

→ 卸载驱动(U)
卸载一个或多个打印机驱动

→ 移除预加载的驱动程序(R)
移除预加载的驱动

退出 (E)

<上一步 (P)

下一步 (N) >

(4) 选择我同意许可合约的条款，点击下一步

打印机安装向导

许可协议

安装前请仔细阅读许可协议

NiceLabel

NICELABEL PRINTER DRIVERS - WINDOWS DRIVERS FOR THERMAL PRINTERS LICENSE AND LIMITED WARRANTY

NiceLabel Printer Drivers are true Windows printer drivers that can be used for label printing by the NiceLabel software products or any third-party Windows application. Optimal results and fastest printout speeds can be best obtained from the NiceLabel software products.

The only two allowable distribution channels of NiceLabel Printer Drivers are from the NiceLabel CD-ROM/DVD and downloadable distributions on the NiceLabel website (<http://www.nicelabel.com>). You may not distribute, lease or rent NiceLabel Printer Drivers

- 我同意许可合约的条款 (A)
 我不同意许可合约的条款 (D)

退出 (E)

<上一步 (P)

下一步 (N) >

(5) 选择 USB 端口

打印机安装向导

选择端口

选择打印机已绑定的端口

NiceLabel®

→ 网络端口(T)
安装有线或无线网络打印机

→ USB端口(U)
安装USB即插即用设备

→ 其他(O)
安装串口 (COM) 或并口 (LPT)

退出 (E)

<上一步 (P)

下一步 (N) >

(6) 重新连接 USB 线


打印机安装向导

检测USB打印机

自动检测连接到USB的打印机

NiceLabel®

请连接USB打印机并打开电源。如果打印机已连接，请断开连接后重新连接USB端口。



Easily design and print
barcode labels

Get your free trial

退出 (E)

<上一步 (P)

Next >

(7) 点击安装

打印机安装向导

打印机选项
请在安装前指定打印机选项

NiceLabel®

Printer name: Nmark D-430

驱动程序版本: 8.0.22.17536

端口名: USB018

选择语言: 简体中文

位置:

备注:

我要将这打印机设置为 Windows 默认打印机 (D)

退出 (E) <上一步 (P) 安装 (I)

(8) 等待安装完成

打印机安装向导

正在安装设备驱动程序
“打印机安装向导”正在安装设备驱动程序。

NiceLabel®

正在安装设备驱动程序。
Nmark D-430

正在安装设备驱动程序。
Nmark D-430

Easily design and print
barcode labels

Get your free trial

取消 (C)

(9) 安装完成，点击退出

打印机安装向导

摘要信息

操作已完成。请阅读下面的摘要。

NiceLabel®

安装打印机:

安装 Nmark D-430 (ver. 10.5.0.28073) 在端口 USB018 ... 已成功。

打开打印首选项(O)

安装另一台打印机(I)

退出(E)

2. 安装网络端口驱动

(1) 重复上述步骤一到步骤四，选择网络端口

打印机安装向导

选择端口

选择打印机已绑定的端口

NiceLabel®


→ 网络端口(T)
安装有线或无线网络打印机

→ USB端口(U)
安装USB即插即用设备

→ 其他(O)
安装串口 (COM) 或并口 (LPT)

退出(E) <上一步(P) 下一步(N)>

(2), 选择与打印机对印的驱动程序, 点击下一步

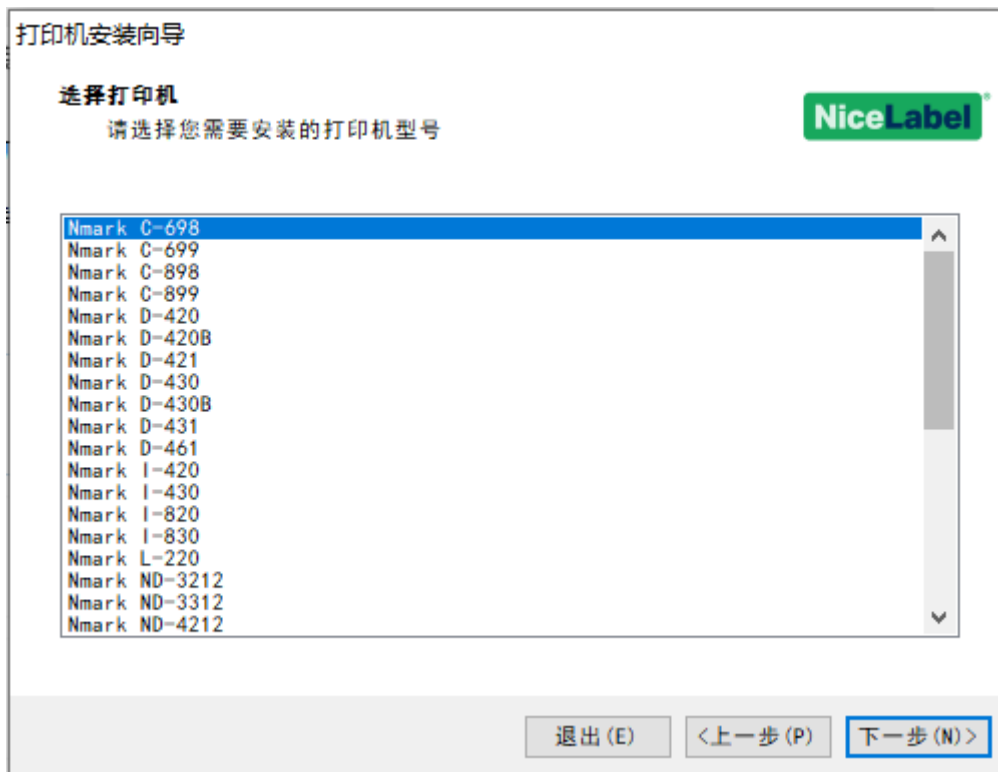

(3) 选择创建一个新的网络端口， 点击下一步



(4) 输入打印机 ip 地址， 打印机默认出厂 ip 地址为 192.168.1.69， 点击下一步

打印机安装向导

添加网络端口

为目标打印机配置端口

NiceLabel®

端口名:

打印机名或IP地址:

端口号:

退出(E)

<上一步(P)

下一步(N)>

(5) 点击安装

打印机安装向导

打印机选项

请在安装前指定打印机选项

NiceLabel®

Printer name:

驱动程序版本:

端口名:

选择语言: ▼

位置:

备注:

我要将这打印机设置为 Windows 默认打印机(D)

退出(E)

<上一步(P)

安装(I)

(6) 等待安装完成


打印机安装向导

正在安装打印机驱动

安装向导正在安装打印机驱动。

NiceLabel®

添加任意端口或语言监控器...

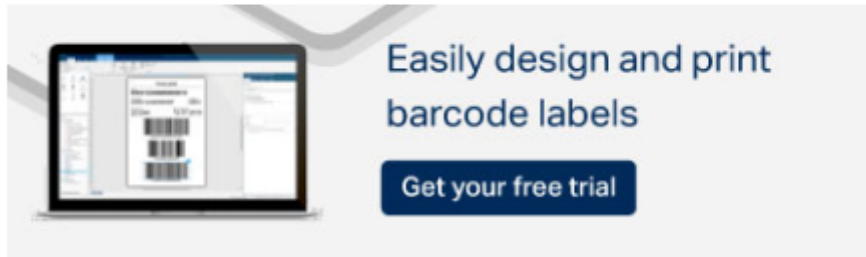

取消 (C)

(7) 安装完成，点击退出

打印机安装向导

摘要信息

操作已完成。请阅读下面的摘要。

NiceLabel®

已创建打印机端口：

创建打印机端口 LAN_Nmark_V-430_(1)_(1) ... 已成功。

安装打印机：

安装 Nmark V-430 (ver. 8.0.22.17536) 在端口 LAN_Nmark_V-430_(1)_(1) ... 已成功。

打开打印首选项 (O)

安装另一台打印机 (I)

退出 (E)

三. 驱动设置

安装完成后，进入电脑控制面板，选择设备和打印机，在打印机上右键选择打印机属性，点击端口，取消勾选启用双向支持，网络驱动修改 ip 地址选中打印机端口，点击配置端口，即可修改 ip 地址。