

触摸屏 Nmark 打印软件使用说明

注：本文档着重介绍调用 U 盘文件方式打印

一. 软件介绍


Nmark 标签打印软件可以通过软件标签编辑和调用 U 盘内存储的标签文件两种方式进行标签打印。标签编辑方式即用户在使用时可以在触摸屏上进行标签的制作，不需要使用其他软件。调用 U 盘方式即用户将在电脑上用本公司开发的 Barlabel 标签编辑软件编辑好所需要的所有标签文件，将 .BLX 文件存储到 U 盘内，Nmark 标签打印软件通过调用 U 盘内的文件进行打印。

二. 使用步骤


1. 为触摸屏和 Nmark 打印机上电。




2. 将已经存储了标签文件的 U 盘插在触摸屏下方的任意一个 USB 接口上，屏幕显示连接图标即为连结成功。

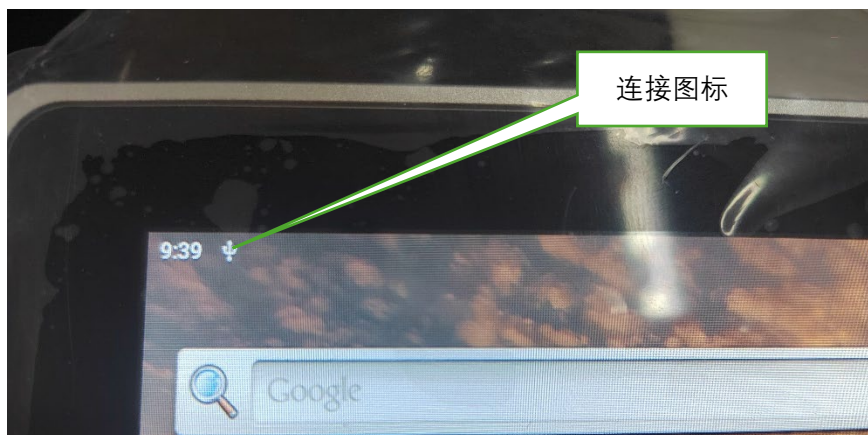


3. 用 USB 线连接触摸屏和 Nmark 打印机。

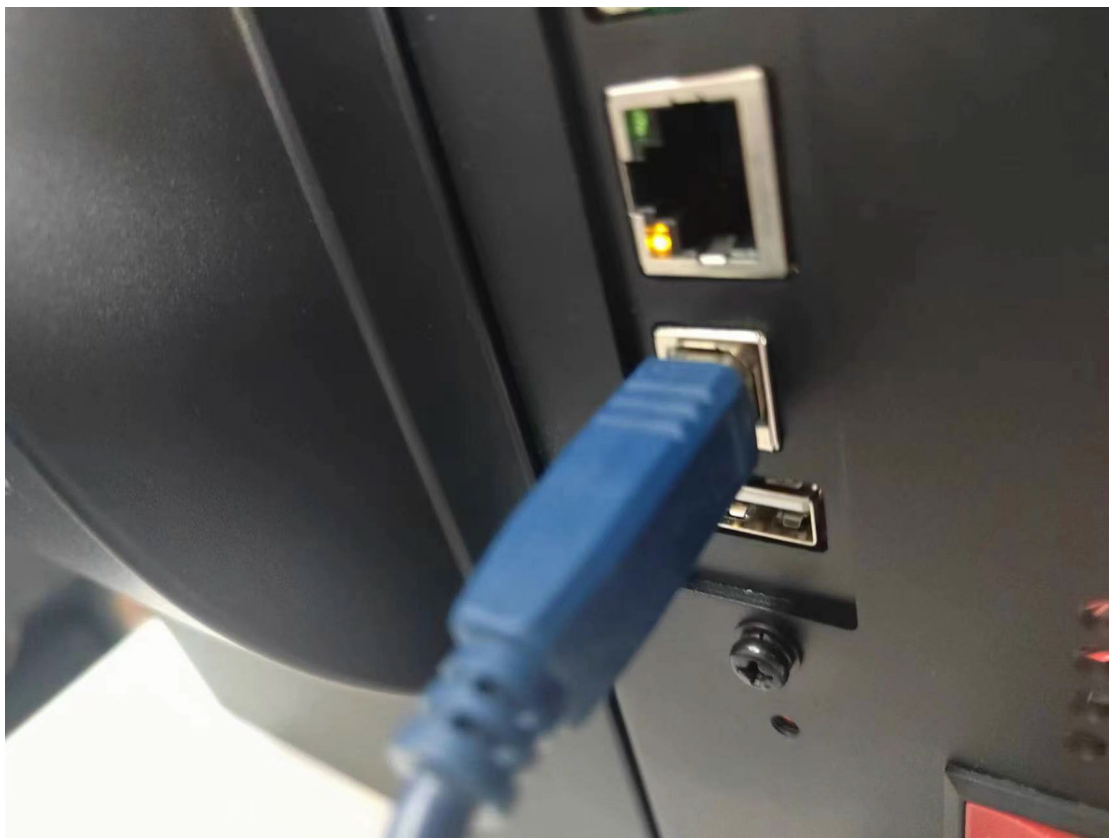


4. 打开 Nmark 标签打印软件，点击右上角未连接，选择 USB 连接，选择弹出的 USB 设备，弹出权限申请时选择确定，再次选择弹出的 USB 设备，下方提示连接成功。

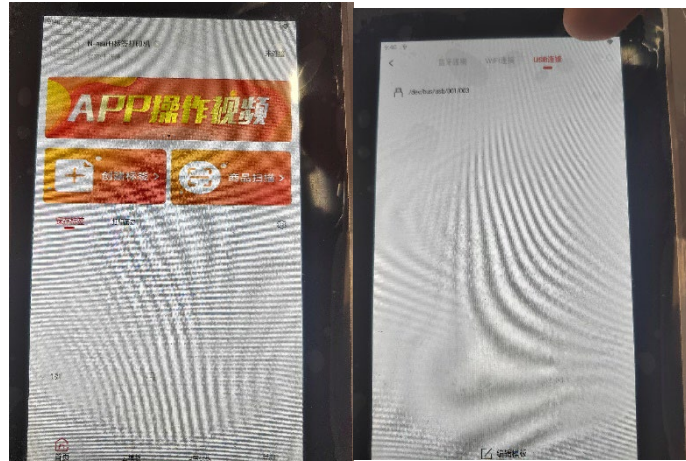


5. 选择U盘模板，点击名为U盘id号的文件夹，打开后即可找到存储的标签文件，选择需要打印的标签文件，点击打开，等待加载完成，点击发送打印机即可打印出需要的标签。

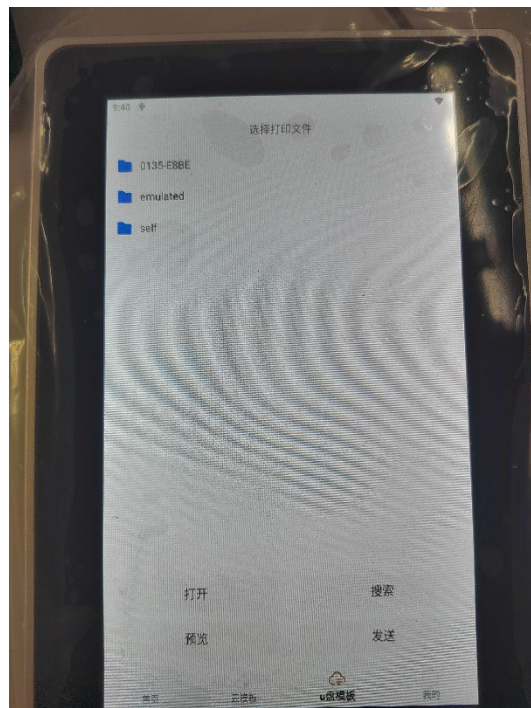

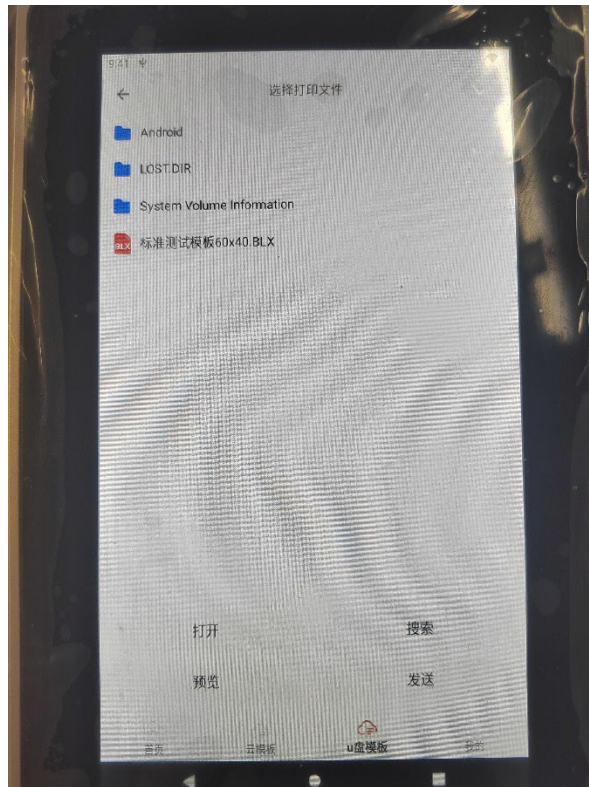

6. 触摸屏上对标签进行二次编辑，打开U盘中需要编辑的标签文件，点击编辑按钮，界面会自动跳转到标签编辑界面，编辑完成后需要保存标签文件，文件会自动保存在本地目录下，可以在主界面查看U盘里的标签文件不会被修改。

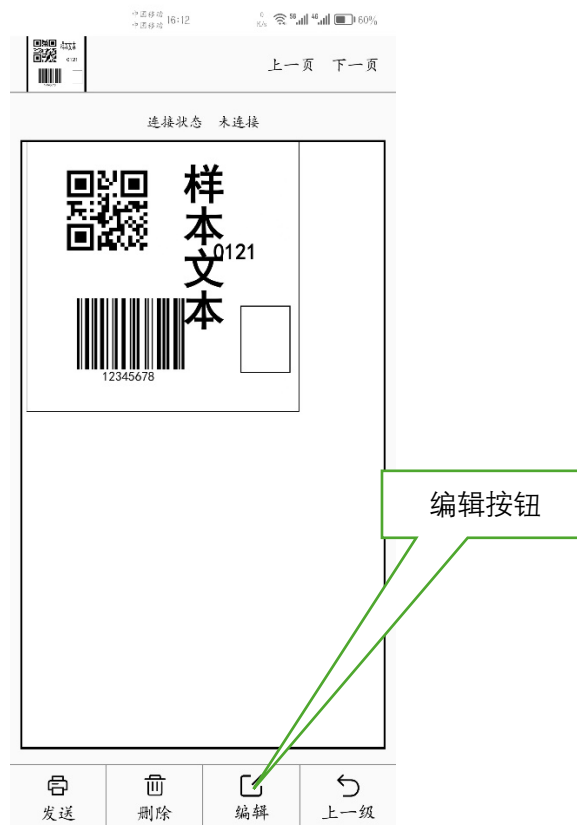

7. 将U盘文件存储在触摸屏内部

共有两种方法

方法1：在触摸屏软件里打开U盘里的标签文件，点击编辑，进入编辑界面，可以选择编辑或者不编辑文件，然后保存，即可将文件保存在触摸屏中。

方法2：在U盘模板界面选择需要保存在本地的标签文件，选择复制，可以选择覆盖或者跳过同名，然后在软件“我的”界面，打开我的文件即可看到保存的标签文件。

三. 软件更新方法


需要更新软件时，打开 via 浏览器，打开保存的书签，即可进入更新网站，卸载旧版本，下载安装最新版本即可。

四. 网络打印使用方法

1. 连接网线打印

(1) 触摸屏和打印机之间利用网线直连

打开触摸屏设置，选择网络和互联网点击以太网，选择静态 IP 模式，配置相关参数，网络前缀长度输入 24，IP 地址以及默认网关根据用户所在环境的局域网自行配置。触摸屏的 IP 地址必须和打印机 IP 地址处在同一个网段。

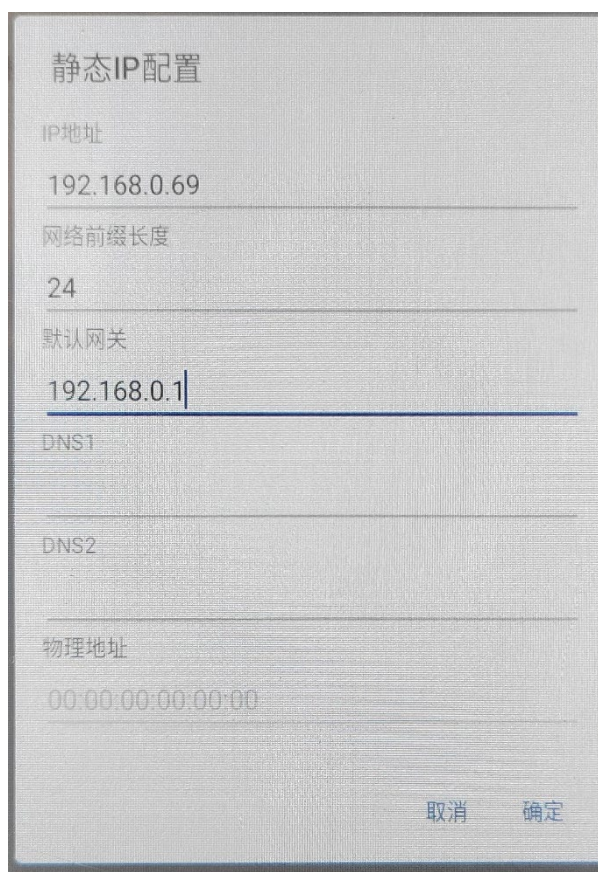

(2) 触摸屏和打印机之间通过交换机或者路由器连接

这种连接方式不需要手动配置触摸屏的 IP 地址，交换机或路由器会自动给触摸屏分配 IP 地址。

2. 利用 WIFI 进行打印

将打印在路由器上，触摸屏连接该路由器的 WIFI。

打开 Nmark 标签打印软件，点击右上角未连接，点击 WIFI 连接，添加打印机，输入打印机名称、IP 地址以及端口号，打印机默认端口号为 9100. 点击确定。列表中出现新增的打印机即可。



点击连接，等待软件返回首页。